

調光器 [EPDXXXA-S33] ・ 取扱説明書

LLD コンソーシアム
販売：株式会社 円福寺



⚠️ ご使用前の注意点

- 本器具は専用電源と併せて使用して下さい
- 電源のラベルに表示された入力電圧以外の電圧で使用しないで下さい
- 周囲温度：-20℃～+40℃
保存温度：-20℃～+50℃

- 本器具の取付工事は電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼して下さい。器具の取付け、修理、清掃 は必ず電源を切ってから行って下さい。
- 本器具の保証及び製造ラベルを剥がしたり、分解や改造したり、部品を変更したりはしないで下さい。
- 取付工事をする前に、本器具が完全であり、破損がなく、ワイヤーがむけていないかを確認して下さい。また、その他の電気設備と 接続しないで下さい。
- 取付工事する時には、器具四隅の鋭角に十分注意して下さい。また、器具の取付を確実にして下さい。(不十分の場合、器具落下の恐れがあります)
- 本器具を保存及び運送する時は、専用の段ボール箱で梱包して下さい。また、器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付れたり、落としたりはしないで下さい。

故障かな？と思ったら

異常内容	確認事項	対処方法
照明が点灯しない 照明が調光しない	電池が切れていませんか。電池をいれていますか。	電池を交換して下さい。
	調光器から照明器具への電源線の配線が正しく行われていますか。	電源線を取扱説明書の通りに配線して下さい。
	調光器から照明器具への調光信号線の配線が正しく行われていますか。	調光信号線を取扱説明書の通りに配線して下さい。
	調光器が金属物に触れていませんか。	調光器を金属物に触れさせないで下さい。
	作動距離が長すぎいませんか。	作動距離を 15M 以内にして下さい。
	無線調光リモコンと調光器を正しく設定していますか。	無線調光リモコンと調光器の設定方法を再度操作して下さい。
リモコンが動作しない	電池が切れていませんか。	電池を交換して下さい。


●上記の対処方法で解決しない場合、お買い上げの販売店へご連絡下さい。

保証とアフターサービス

- 1、保証について：正常使用の場合、保証期間(1年)内に故障が生じたら、お買い上げの販売店に連絡して下さい。
- 2、保証の免責事項：
 - 電気規格、使用環境、取付方法及び注意事項を規範に基づかず本器具を使用した場合。
 - 本器具の専用電源を使用しなかった場合。
 - 器具を分解修理と改造、あるいは保証及び製造ラベルを剥がし、破損した場合。
 - 購買後運送、落下、保存不適切などにより故障が生じた場合。
 - 天災、地震、落雷、虫やねずみによる害などにより故障が生じた場合。
 - 湿気、硫黄地区、海辺及び船の上等容易に腐食してしまう地区などの特殊環境では保証しません。
- 3、何か不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。

付属品 ⚠️ 調光信号線(AWG24 号線(0.6mm 以上))を準備して下さい。


調光器と専用電源×1セット

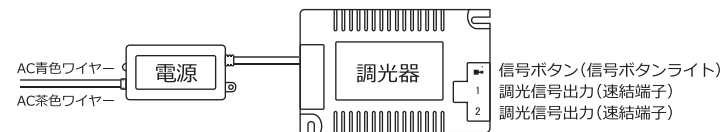

無線調光リモコン×1台



無線調光リモコンの操作方法

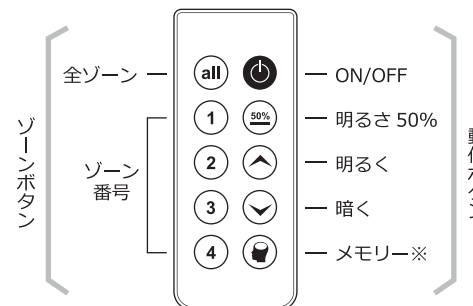

操作方法

リモコンを調光器に向けて、動作ボタンを押して下さい。ゾーン設定されている場合は、all またはゾーン番号(1～4)のいずれかを押してから動作ボタンを押して下さい。

⚠️ リモコンの作動距離を15M以内にして下さい


※明るさを記憶する場合は、メモリーボタンを3秒以上押して下さい。記憶した明るさにする場合は、1秒程度押して下さい。

調光器の設定方法

⚠️ 裏面の説明に従って、配線してから無線調光リモコンと調光器を設定して下さい。

■ゾーン番号の設定



- 1 調光器の信号ボタンを押すと、信号ボタンライトが点灯しますので、点灯 10 秒間に以内に設定して下さい。リモコンのゾーンボタン(1/2/3/4)を3秒以上押すと設定開始します。

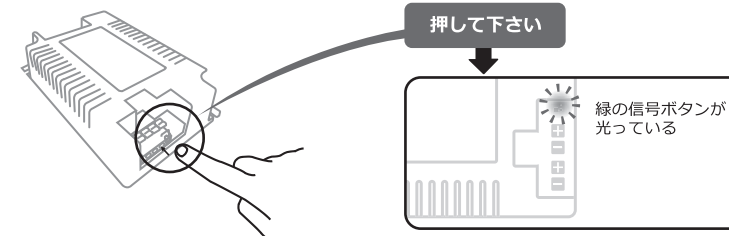

- 2 無線調光リモコンの 1 で設定したゾーンボタンを押した後、ON/OFF ボタンを押して、ON/OFF するかを確認することができます。動作しない場合、上記 1 の設定方法で再度操作して下さい。
- 3 設定を解除する場合、上記 1 の設定方法を再度操作して下さい。

三段階の取り付け配線方法


- ①** 器具の配線方法は LLD パネルライト「設置手順書および取扱い上の注意」をご参照下さい。

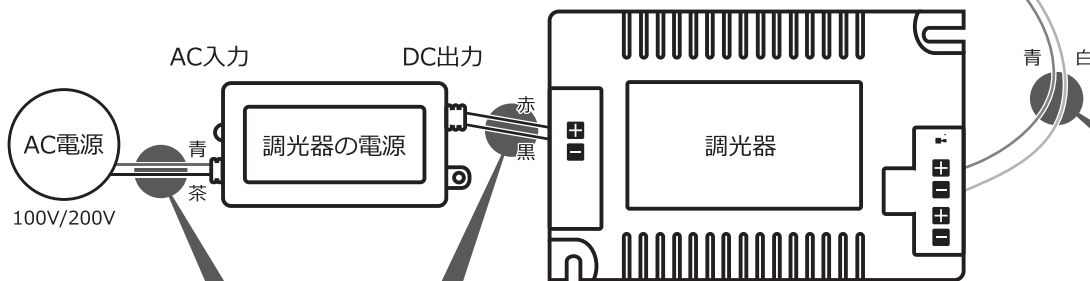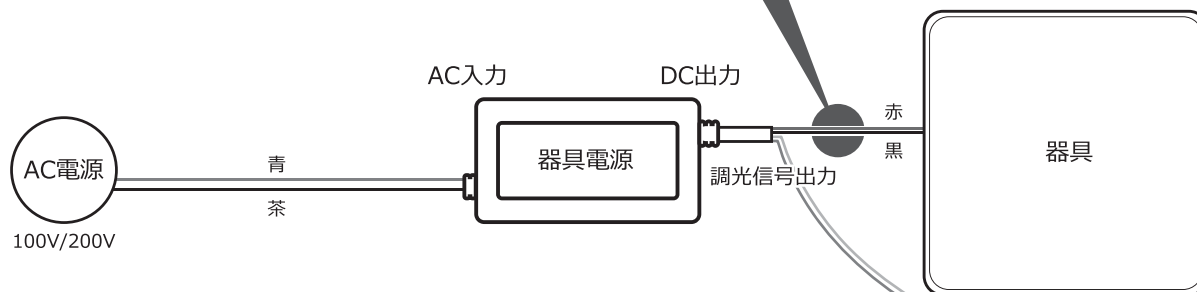

- ③** ・ 調光器電源の DC 出力の赤色ワイヤー、黒色ワイヤーをそれぞれ「+」端子、「-」端子へ接続する。
・ AC 電源と調光器の電源の AC 入力を結線して下さい。

⚠ 注意

- 器具を取り付けるとき、安全のため、必ず電源を切ってから行って下さい。
- 【調光器】には調光信号出力が2つあり、各出力には照明器具6台(計12台)まで接続できます。
- 接続用に必要がある場合、調光信号線は AWG24 号線 (0.6mm 以上) を使用して下さい。ただし、延長距離は 10M 以内にして下さい。
- 調光器を金属物に置かないで下さい。また、調光器の電源を断熱材などで覆わないで下さい。
- 結線部は絶縁テープで覆って下さい。

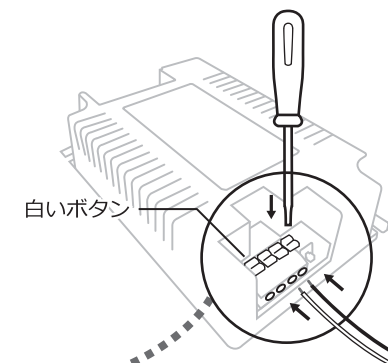

- ②** 工具で調光器の白いボタンを押して下さい。

青色調光信号線を調光器の「+」端子へ、白色調光信号線を「-」端子に接続して下さい。

